Montagecode
C01XX
assembly code

Assembly Instruction
Montageanweisung

Montagecode
C01XX
assembly code

Abisoliermaße *stripping instruction*

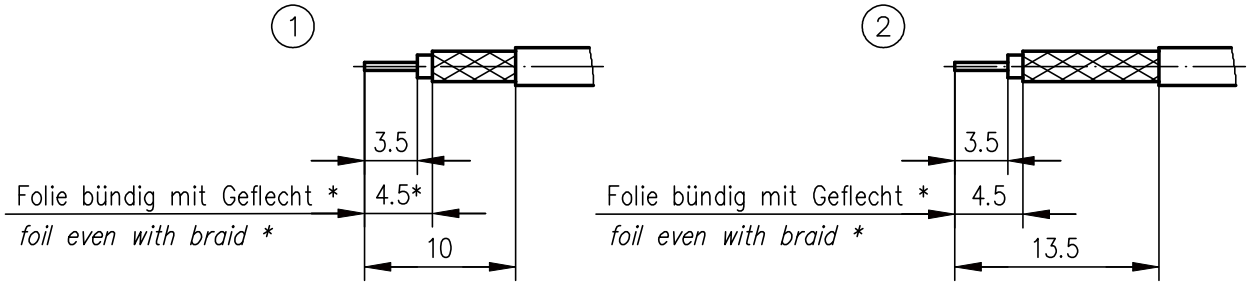

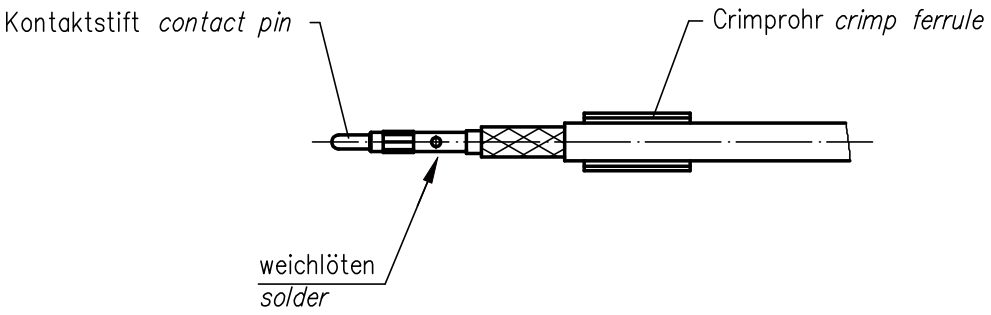

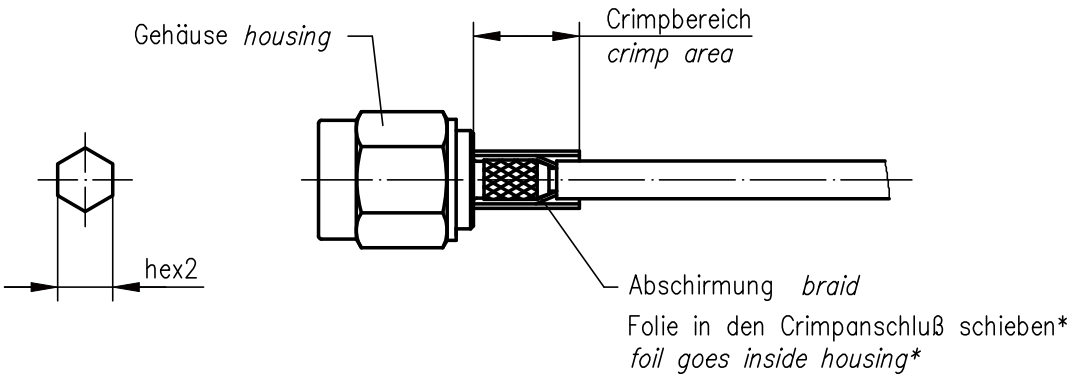

* nur für Kabel mit Folie / *only for cables with foil*

XX	Crimpeinsatz *crimp insert*	6kt.1 x Länge *hex1 x length*	6kt.2 x Länge *hex2 x length*	Abisoliermaße *stripping instruction*
03	N01003A0009	3.25x8		①
05	N01003A0005	5.41x8		②
13	N01003A0010	2.67x8		①
14	N01003A0014	3.65x8		①

Index *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
d	25050	02.08.13	GB
c	23387	13.12.11	MA
b	12656	06.07.01	MA
a	7000	14.08.96	BE

	Datum *date*	Name *name*
Gez. *drawn*	04.07.94	Beyer
Gepr. *app'd*	04.07.94	PU

Series SMA crimp
Serie SMA crimp

Unterl.-Art	TG-Nr.
R	T00100C0100

Original *original* A4 | Blatt *sheet* 1/1

Maßstab *scale* 2:1

Ersatz für/*replacement for*

Telegärtner

Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved © by Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstr.35 Tel.: +49(0)7157/125-100 Fax: -120 URL: www.telegaertner.com