Montagecode
B88
assembly code

Assembly Instruction
Montageanweisung

Montagecode
B88
assembly code

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegaertner.com

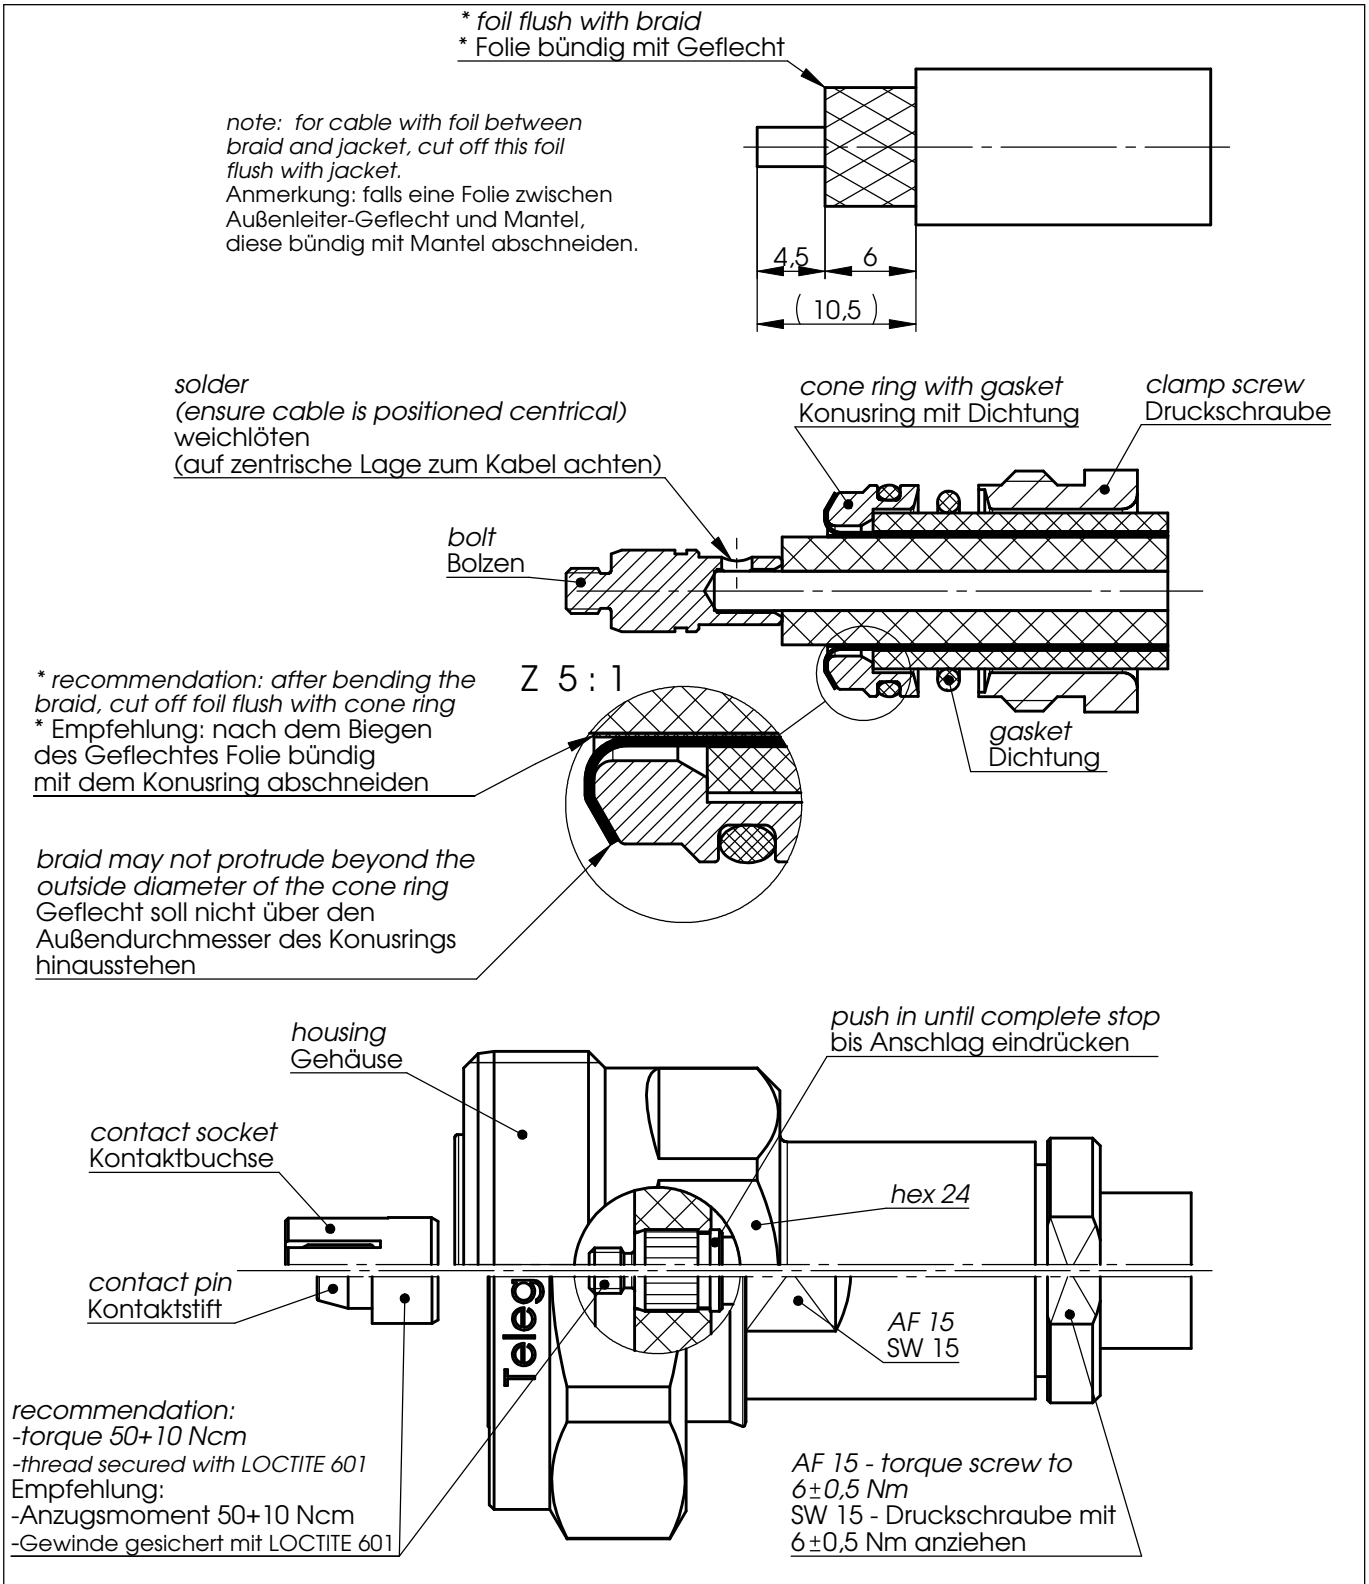

* *only for cable with foil* / nur für Kabel mit Folie

a	20052	27.06.08	PU
Änd./ *rev. index*	Änderung/ *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*

Original *original*	A4	Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1

	Datum/ *date*	Name/ *name*
gez./ *drawn*	29.04.08	SP
gepr./ *appr.*	06.05.08	PU

Maßstab/ *scale* 2:1(5:1)

Benennung/ *title*
Serie 7-16 solder / clamp
Serie 7-16 Löt / Klemm

Unterl./ *doc. type*	Zeichnungsnr./ *drawing no.*
R	T00100B0088

Ersatz für / *replaces*

Telegärtner