Montagecode
C08XX
assembly code

Assembly Instruction
Montageanweisung

Montagecode
C08XX
assembly code

Abisoliermaße *stripping instruction*

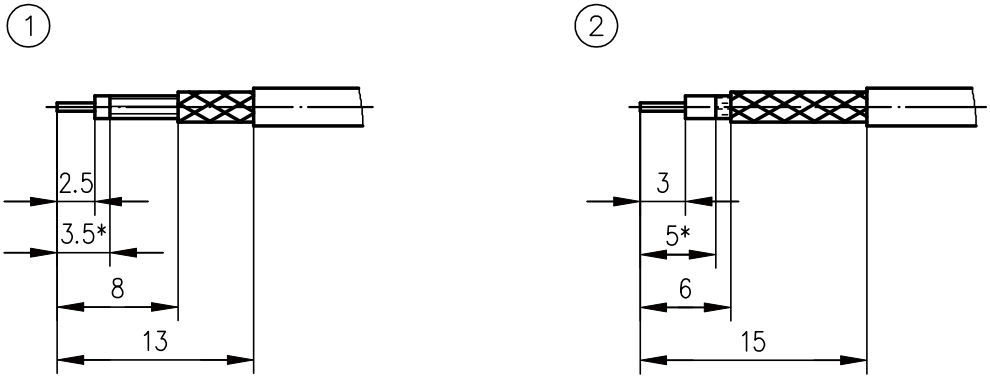

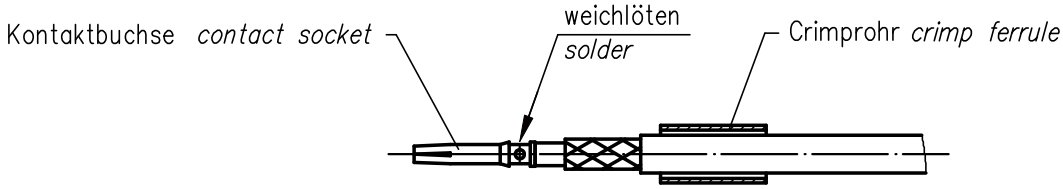

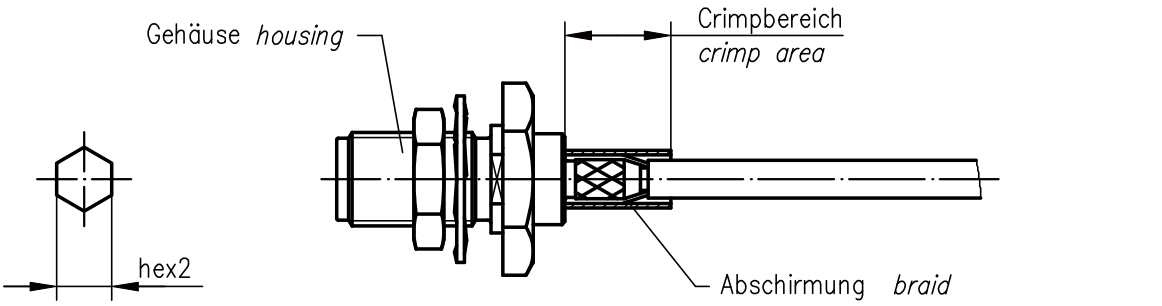

Folie in den Crimpanschluß schieben*
*foil goes inside housing**

* nur für Kabel mit Folie / *only for cables with foil*

XX	Crimpeinsatz *crimp insert*	6kt.1 x Länge *hex1 x length*	6kt.2 x Länge *hex2 x length*	Abisoliermaße *stripping instruction*	
03	N01003A0009	3.25x8		①	
05	N01003A0005	5.41x8		②	
14	N01003A0014	3.65x8		①	

Index *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
d	25014	27.08.13	GB
c	23387	13.12.11	MA
b	12656	06.07.01	MA
a	7000	14.08.96	BE

	Datum *date*	Name *name*
Gez. *drawn*	09.07.94	PU
Gepr., *app'd*	04.07.94	BE

Series SMA crimp
Serie SMA crimp

Original *original*	A4	Blatt *sheet*	1/1

Maßstab *scale*	2:1

Unterl.-Art	TG-Nr.
R	T00100C0800

Ersatz für/*replacement for*

Telegärtner

Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved © by Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstr.35 Tel.: +49(0)7157/125-100 Fax: -120 URL: www.telegaertner.com