Montagecode
B18XX
assembly code

Assembly Instruction
Montageanleitung

Montagecode
B18XX
assembly code

Nur für Kabel mit Folie
zwischen Außenleiter-Geflecht und Kabelmantel:
DIESE Folie bündig zum Kabelmantel abschneiden.

Only for cables with foil
between braid and jacket:
Cut off THIS foil even with jacket.

Abisoliermaße *stripping instruction*

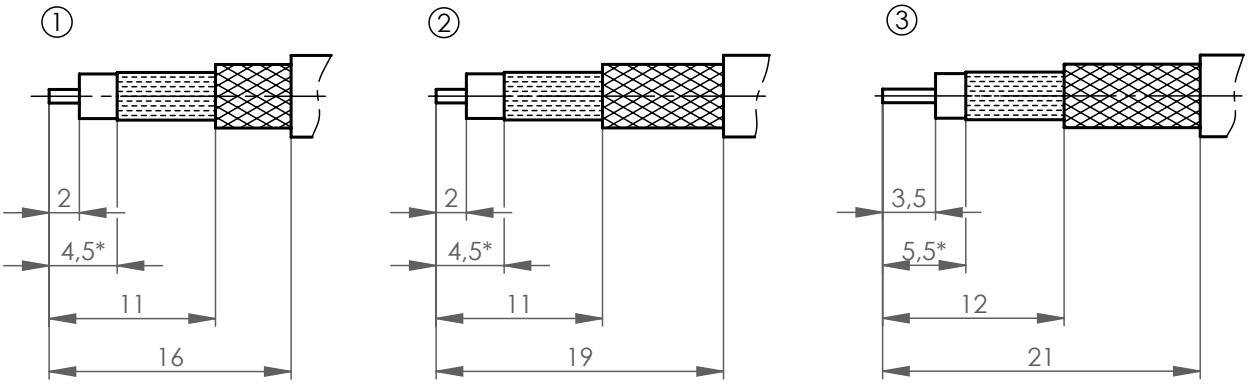

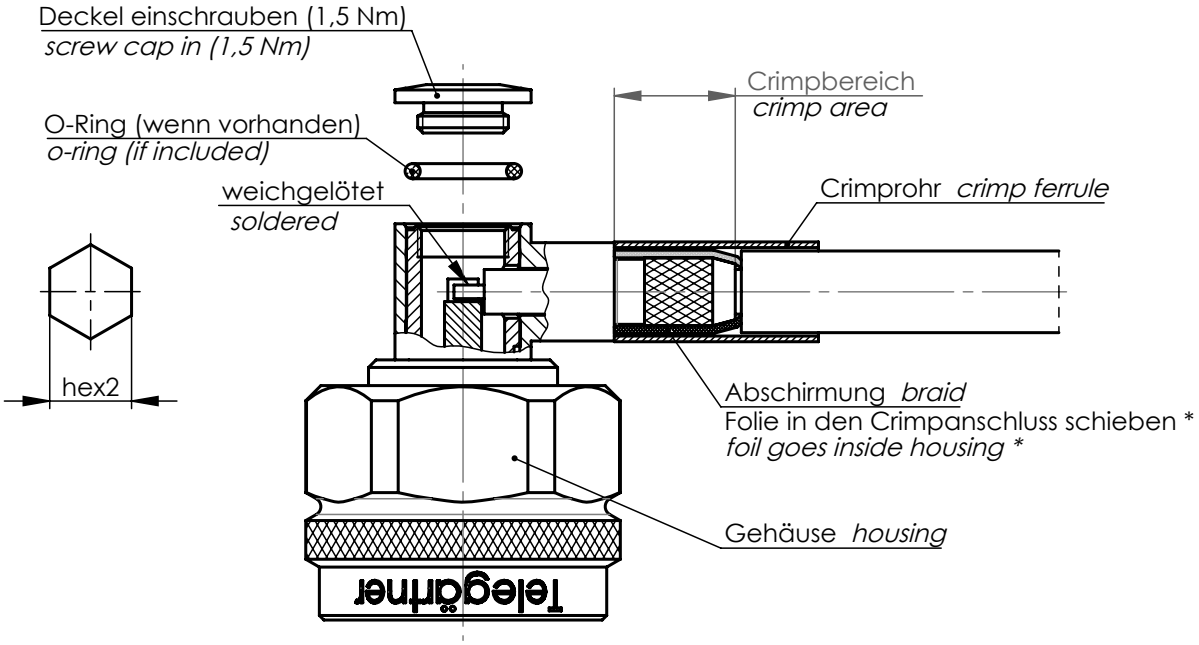

*nur für Kabel mit Folie / *only for cables with foil*

XX	Crimpeinsatz *crimp insert*	6kt.1 x Länge *hex1 x length*	6kt.2 x Länge *hex2 x length*	Abisoliermaße *stripping instruction*	
03	N01003A0009	3,25x8		①	
05	N01003A0005	5,41x8		②	
12	N01003D1274	10,9x10		③	
14	N01003A0014	3,65x8		①	
31	N01003A0056	6,48x8		③	

Änd./ *rev. Index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*
l	27573	07.03.2016	MA
k	25014	14.08.2013	GB

	Datum/ *date*	Name/ *name*
gez./ *drawn*	07.03.2016	MA
gepr./ *appr.*	09.03.2016	KL

Benennung/ *title*
Series N, BNC, TNC crimp
Serie N, BNC, TNC crimp

Unterl./ *doc. type* R
Zeichnungsnr./ *drawing no.* T00100B1800

Ersatz für / *replaces*
Zeichnung vom 06.10.1993

Original *original* A4
Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1

Maßstab/ *scale* 2:1

Telegärtner

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegaertner.com